
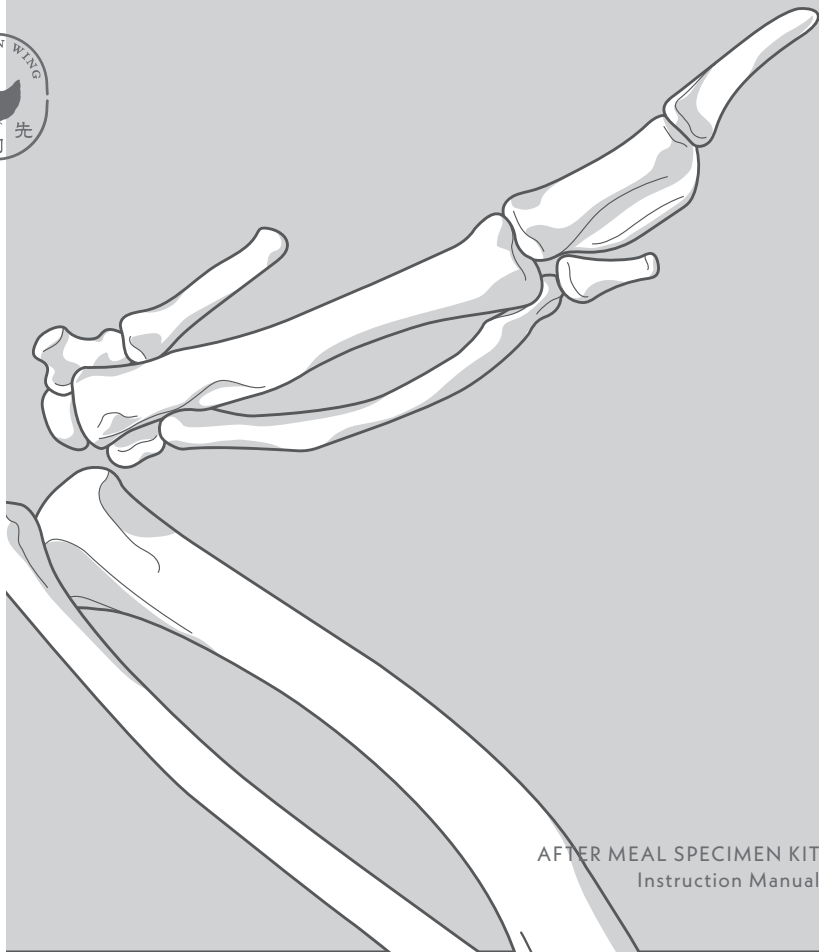


食後に作る 骨格標本

製作マニュアル

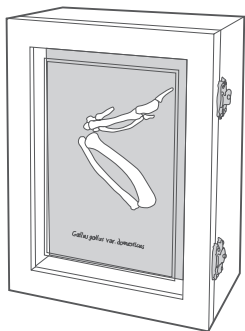

AFTER MEAL SPECIMEN KIT
Instruction Manual

はじめにお読みください

この度は、「食後に作る骨格標本 手羽先」をご購入頂き誠にありがとうございます。

ご製作頂く前に、必ず本紙【製作マニュアル】をよくお読みの上、正しく製作してください。

お客様へ

- 製作キット付属物のチェックをしてください。品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の器具等につきましては、お買い求めの販売店又はサポートセンターまでご連絡をお願い申し上げます。その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。
- 本製品は誤った方法で製作されたり保管されますと、本製品や周辺環境の破損、または思わぬ事故やケガの原因となることがございますので、誤った方法での製作や保管は決してしないでください。
- 別途ご用意いただく手羽先の個体差により本紙のイラストと異なる場合がありますが、ご容赦ください。
- 手羽先の保存状態や調理方法によっては正しく製作できない場合がございます。

警告 死亡または重傷などを追う可能性が想定される内容です。

- 本製品は標本製作専用です。他の目的には使用しないでください。
- 本製品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様やペットのいる場所での製作・保管はしないでください。
- 小さな骨を取り扱いますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。

注意 障害を追う危険性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない冷暗所（30℃以下）で保管してください。
- 事故の原因となりますので、明るく清潔で安全な場所で作業してください。
- ピンセットは先端が鋭利になっておりますので、取り扱いにご注意ください。

〈脱脂液・漂白液の取り扱いについて〉

- 使用時および使用後は換気を行ってください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止してください。皮ふについたり、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は医師の診断、手当を受けてください。
- 脱脂液は引火性が高いため、蓋を開けたままにはしないでください。熱、火花、裸火、たばこ、静電気等の着火源から遠ざけてください。
- 開封後に他の容器に入れ替えたり、ラベルを剥がさないでください。中身が分からなくなり誤飲の恐れがあります。
- 衣類や家具等に液が触れると、溶けたり変質したりする場合がありますのでご注意ください。
- 廃棄時は自治体の指示に従って処理してください。

〈接着剤の取り扱いについて〉

- 引火性の液体のため、火気のある場所で使用しないでください。
- 目に入れないように十分注意してください。目に入った場合はすぐに水又はぬるま湯で洗眼し、医師の診察を

受けてください。無理にはがしたり、目をこすらないでください。


- 皮ふに付着した場合は湯の中でもみほぐしながらゆっくりはがすか、専用のはがし液を使用してください。
- 取り除けなくなりますので、衣服類につけないようご注意ください。
- 接着剤は1分程度で固まり始めます。作業を途中で放置すると正しく製作できなくなる場合がございます。
- 廃棄時は自治体の指示に従って処理してください。

CHICK LABO サポートセンター

製品に関するご質問やご意見がある場合は、CHICK LABO サポートセンターにご連絡ください。

- 0120-345-678**（通話無料）
- 受付時間 9:00~17:30
月～金曜日（土・日・祝祭日は除きます）
- webからのお問い合わせ
<https://www.chicklabo.co.jp/support/>

キットの確認

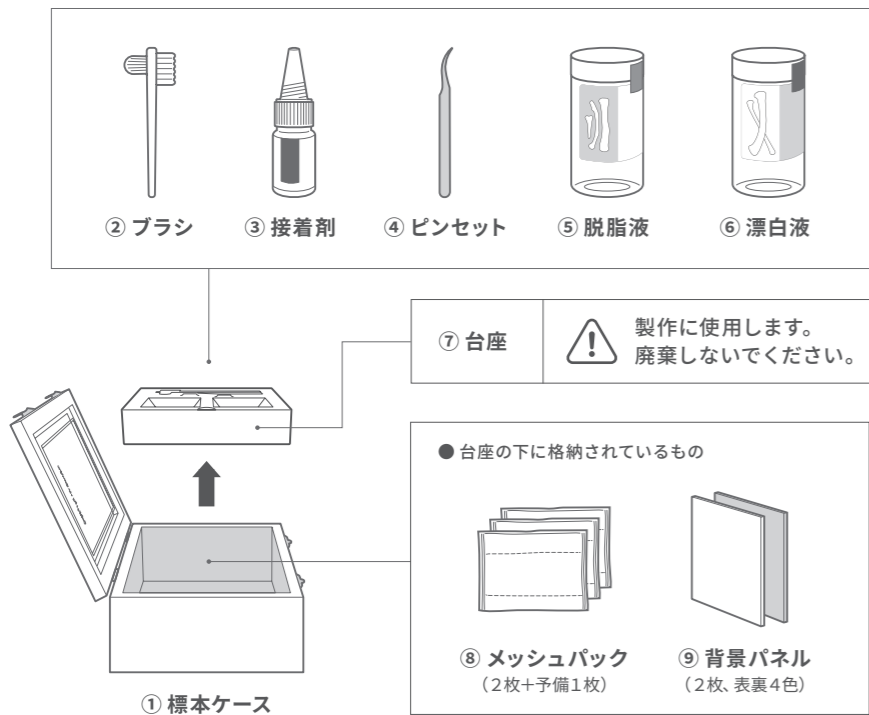

食べる


翼の向きの確認

食べ始める前に、食材の翼の向きを確認します。表面がザラザラとした皮の面を上面にして、くの字に折れた先端が前方を向くように置きます。下図のように上から見て、肉の先端が左向きなら左翼、右向きなら右翼です。翼の向きが確認できたら、□にチェックを入れます。骨を組み上げる際は、左翼・右翼でイラストが異なりますので、左右どちらかの項目をご覧ください。



食べ方


骨を飲み込まないように注意しながら、できる限り肉の部分を召し上がってください。下図のように切り離すと食べやすくなります。

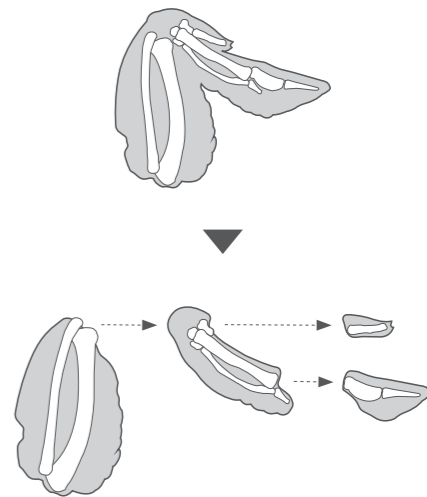

1 茹でる



食べ終わった骨をメッシュパックに入れ、沸騰した鍋で1時間弱火で茹でます。

●メッシュパック使用方法

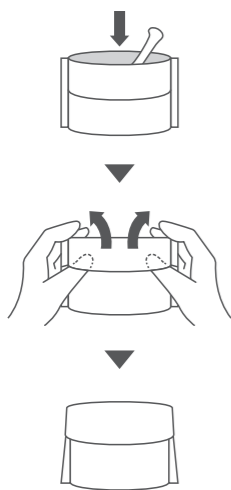

2 肉や筋を取り除く

白く、柔らかくなった肉や筋をピンセットやブラシを使って綺麗に取り除き、関節部に残った軟骨も取り外します。全部で11パーツあることを確認してください。

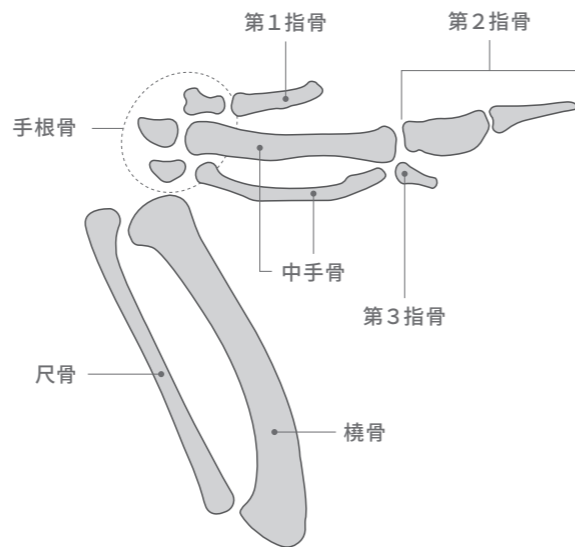

1 脱脂液に浸ける

綺麗にした骨を再びメッシュパックに入れ、脱脂液に3日間浸けます。脱脂液に入れる際は片方の手で容器をしっかりとおさえながら、ピンセットを使って液がはねないように慎重に行ってください。



2 乾かす

脱脂液からパックを取り出し、パックのまま新聞紙などの上で15分間乾燥させます。

3 漂白液に浸ける

乾燥させた骨を漂白液に2日間浸けます。漂白液に入れる際は片方の手で容器をしっかりとおさえながら、ピンセットを使って液がはねないように慎重に行ってください。


4 水に浸ける

漂白液から取り出し、パックのまま1時間以上たっぷりの水の中に沈め、薬品を洗い流します。


5 乾かす



パックから骨を取り出し新聞紙などの上に並べ、風通しの良い場所で完全に乾燥させます。

パーツの確認



 はじめに確認した翼の向きに応じた項目をご覧ください。





組み立て a b

 骨の組み立てには付属の接着剤をご使用ください。

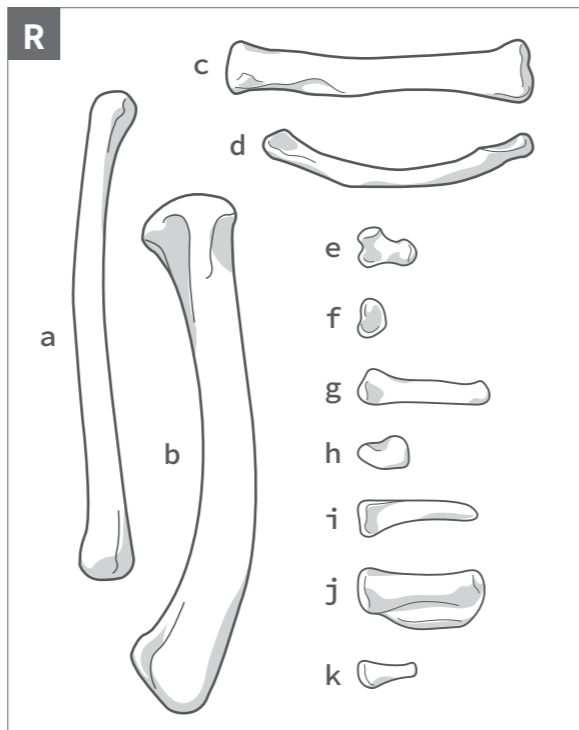
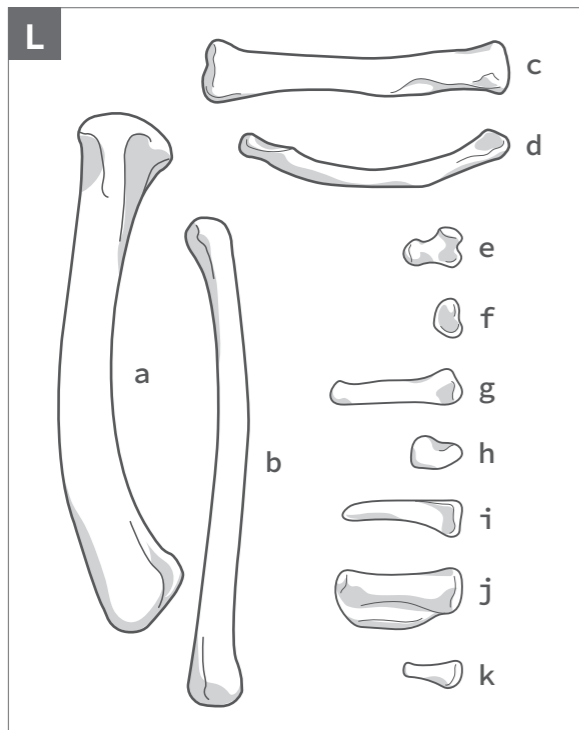


*イラストは実寸サイズです。

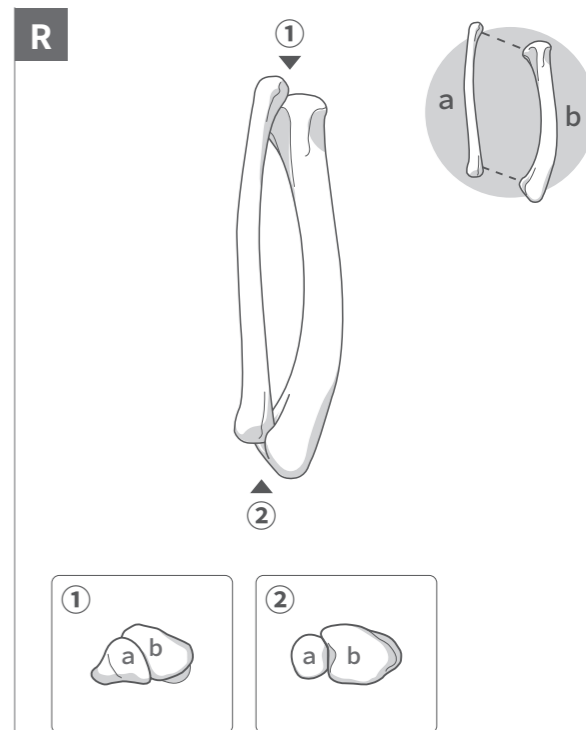
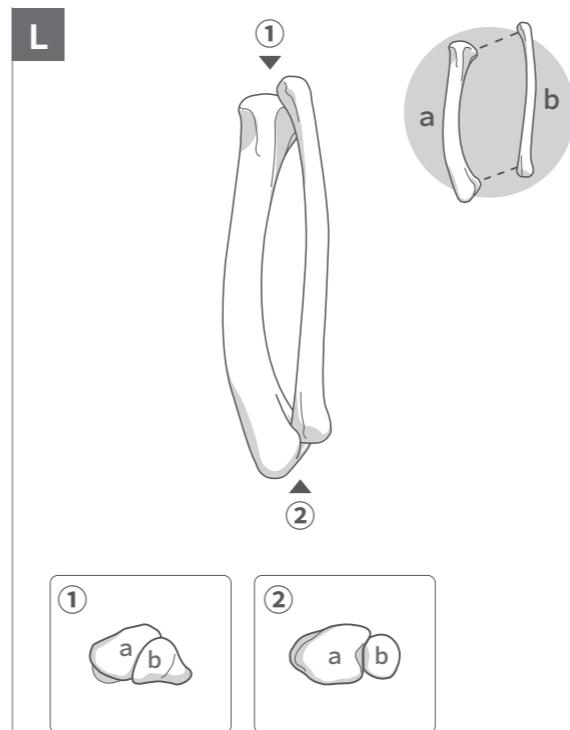


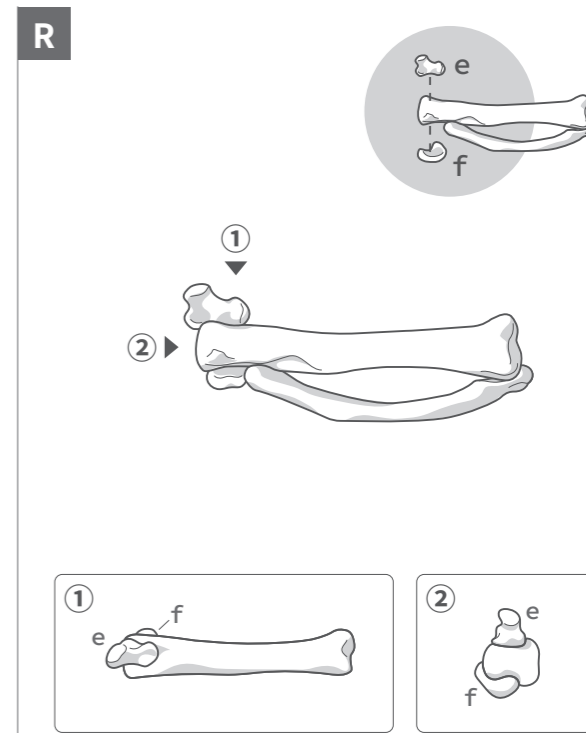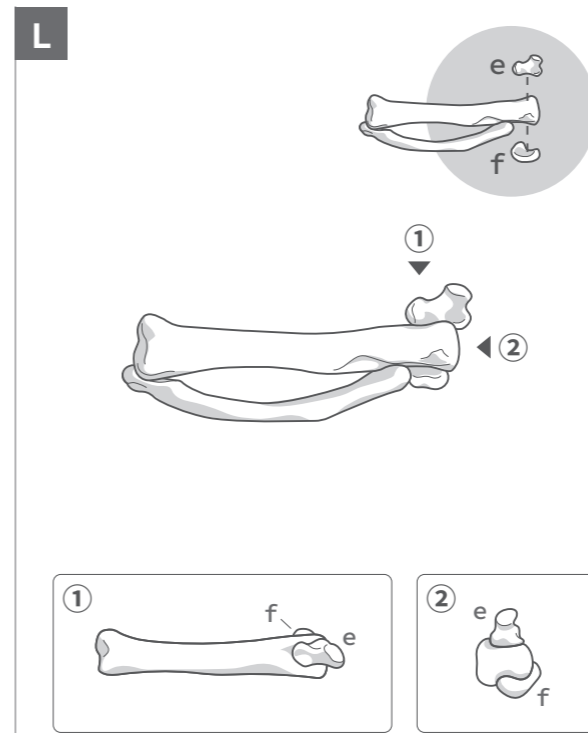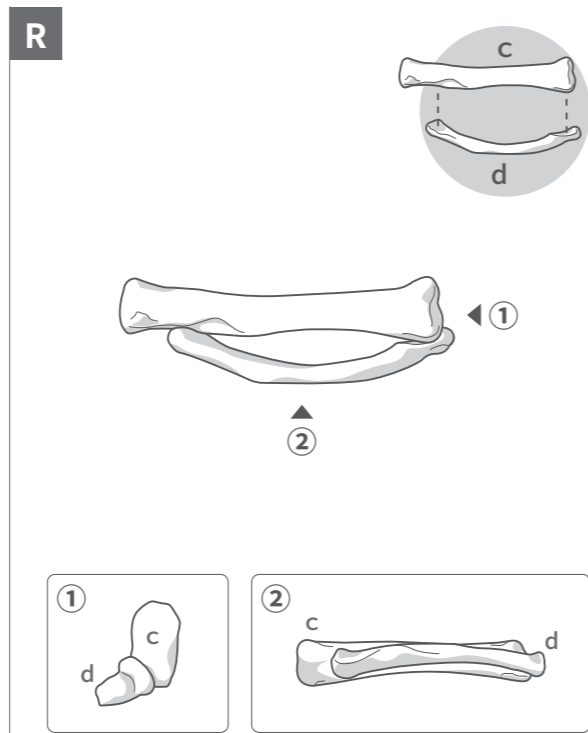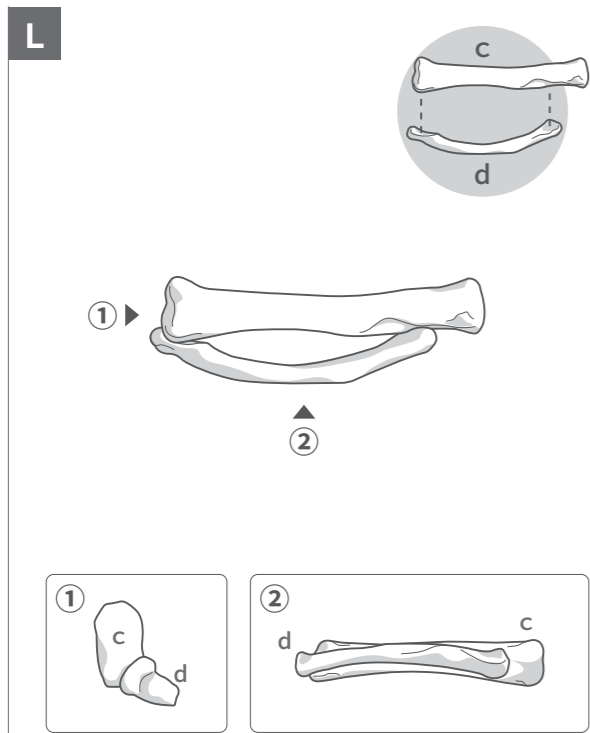





組み立て **g** **h**

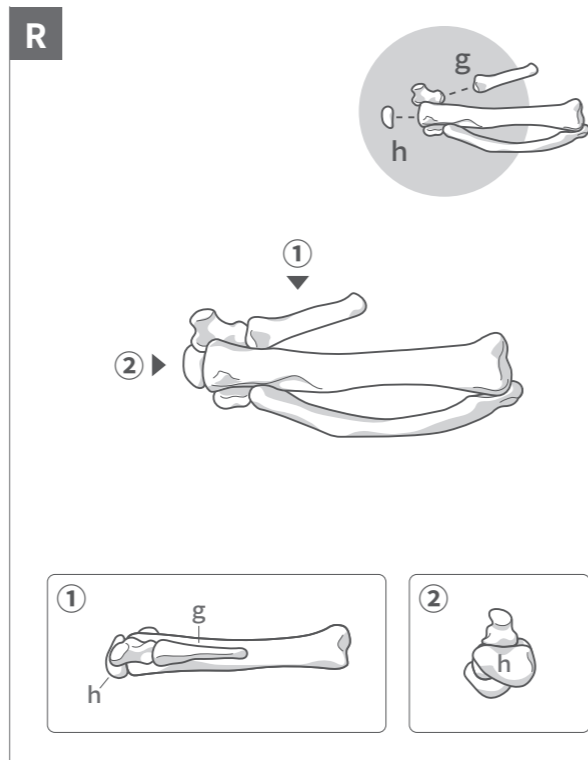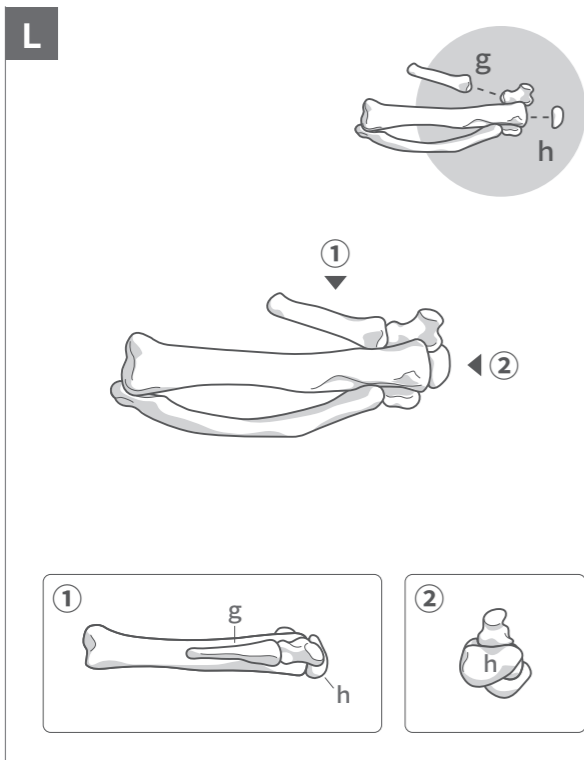





組み立て **i** **j**

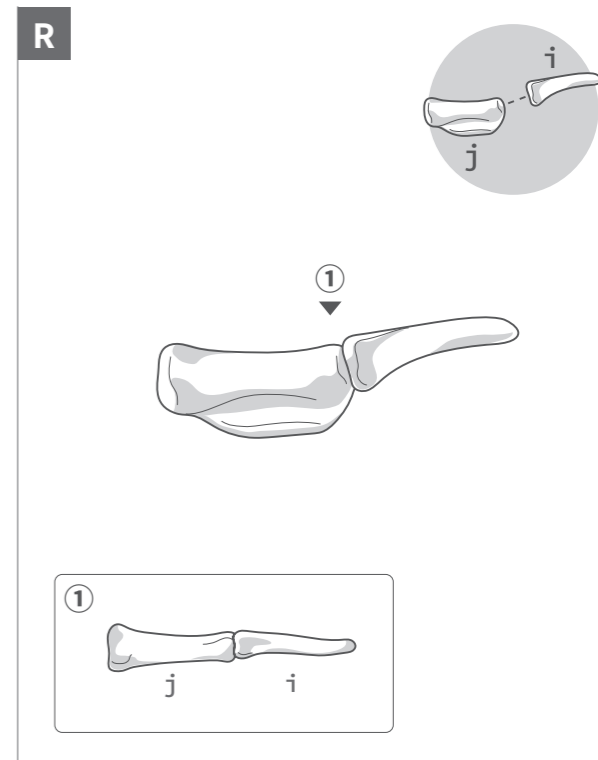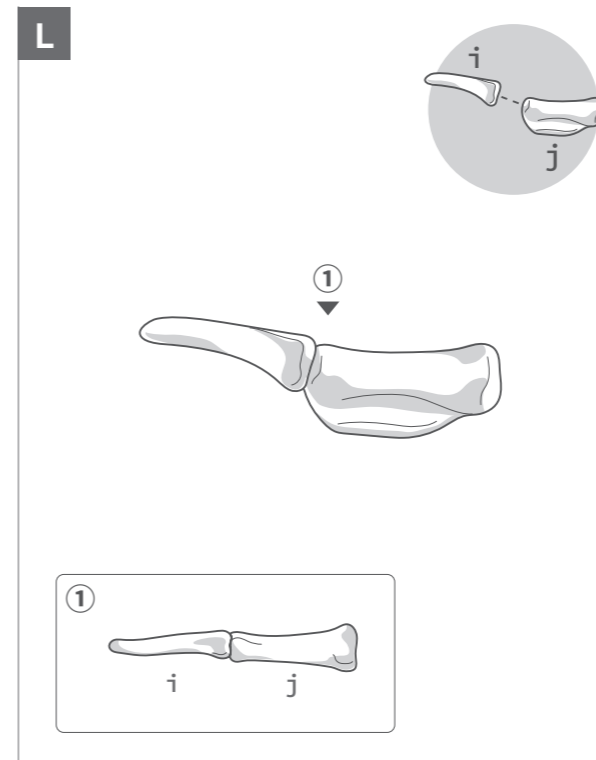

L

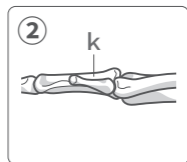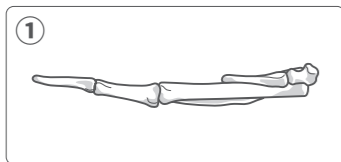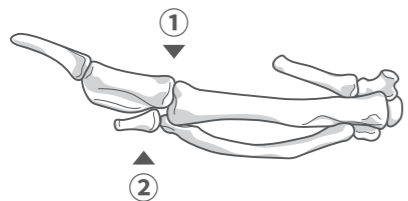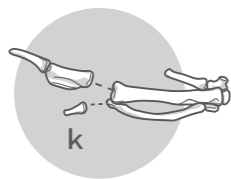

R

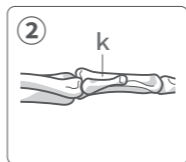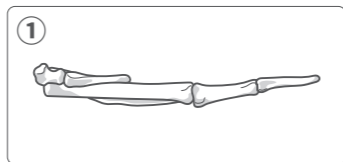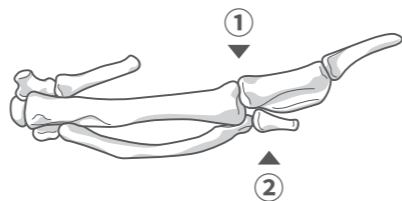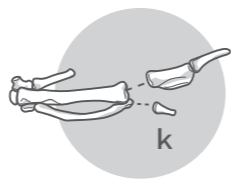

骨格標本の完成


1 背景パネルを貼り付ける

全ての付属品を取り出した標本ケースに台座を戻し入れます。台座の四角に接着剤をつけ、背景パネル（好きな色をお選びください）を貼り付けてください。


2 標本を貼り付ける

組み合わせてできた2つのパーツを背景パネルに貼り付けて標本を完成させます。貼り付け前にフタを閉じた状態を基準にして、下図を参考に貼り付け位置を決定してください。


● 貼り付け推薦位置

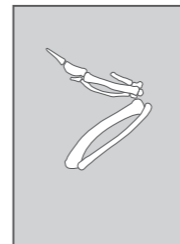

左翼

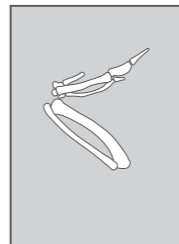

右翼

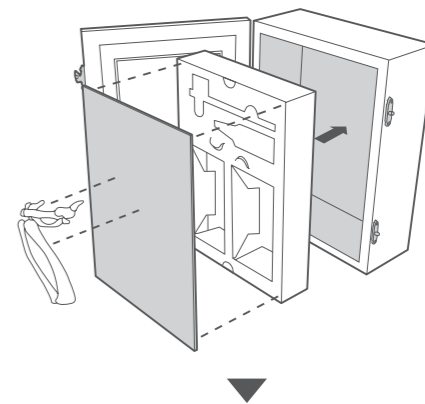

● 完成品



CHICK LABO

〒260-0031 千葉県千葉市中央区弁天1-2-11
tel 043-204-7718
<https://www.chicklabo.co.jp>